

Handbuch
Präsenzsensor DALI-2
thePassa P360 DALI-2 S UP



Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
	1.1 Sicherheitshinweise	3
	1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
	1.3 Begriffserklärung	3
2	Funktionsbeschreibung	4
	2.1 Übersicht der verfügbaren Instanzen	4
3	Technische Daten	5
4	Produktmerkmale	6
	4.1 Verwendung	6
	4.2 Funktionalität	6
	4.3 Maße	7
	4.4 Erfassungsbereich	8
	4.5 Infrarotempfänger	9
	4.6 Anzeige/Visualisierung	9
5	Anschluss	11
6	Montage	12
	6.1 Unterputz-Montage	12
	6.2 Deckeneinbau-Montage	12
	6.3 Aufputz-Montage	13
	6.4 Montage Bereichseinschränkung	13
7	Bedienung	14
	7.1 Einstellungen über Fernbedienung	14
	7.2 Einstellungen über den DALI-Bus	18
	7.3 Statusmeldungen über den DALI-Bus	19
8	Lichtmessung	20
	8.1 Lichtmessung	20
	8.2 Wert über den DALI-Bus ermitteln	21
9	Betriebsarten	22
	9.1 Memory Bank 2 – Occupancy Sensor	22
	9.2 Memory Bank 3-5 – Light Sensors	22
	9.3 Memory Bank 6-10 – Taster Instanz	23
	9.4 Aufstartverhalten	25
	9.5 Adressierung	25
	9.6 Anwesenheit	25
	9.7 Helligkeit	25
	9.8 Tasterfunktion	26
10	Zubehör	28
11	Kontakt	30

1 Allgemeines

1.1 Sicherheitshinweise



ACHTUNG

Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S ist für die Installation im Innenraum vorgesehen. Er dient als Input Device DALI-2 und übermittelt die erhobenen Sensordaten an den Multi-Master Application Controller.


Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S dient ausschließlich dem zwischen Hersteller und Anwender vertraglich vereinbarten Verwendungszweck. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

1.3 Begriffserklärung

Allgemein unterscheidet man Bewegungs- und Präsenzmelder. Bewegungsmelder können nur größere Bewegungen erkennen. Präsenzmelder hingegen können zusätzlich kleinste Bewegungen detektieren, zum Beispiel bei sitzenden Tätigkeiten. Die DALI-2 Sensoren erfassen neben größeren Bewegungen auch kleinste Bewegungen und werden deshalb Präsenzsensoren genannt. Die Umsetzung der Bewegungserkennung gemäß der Norm IEC 62386 Teil 303 basiert jedoch nach „movement based sensor“.

2 Funktionsbeschreibung

Die Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S werden in ein übergeordnetes System eingebunden. Dank der Norm DALI-2 kann ein Multi-Master Application Controller eines beliebigen Herstellers verwendet werden. Dieser Controller muss die Norm IEC 62386 Teile 101/103 und optional - für die Nutzung der Information zur Anwesenheit sowie Helligkeit - die Teile 303/304 unterstützen.

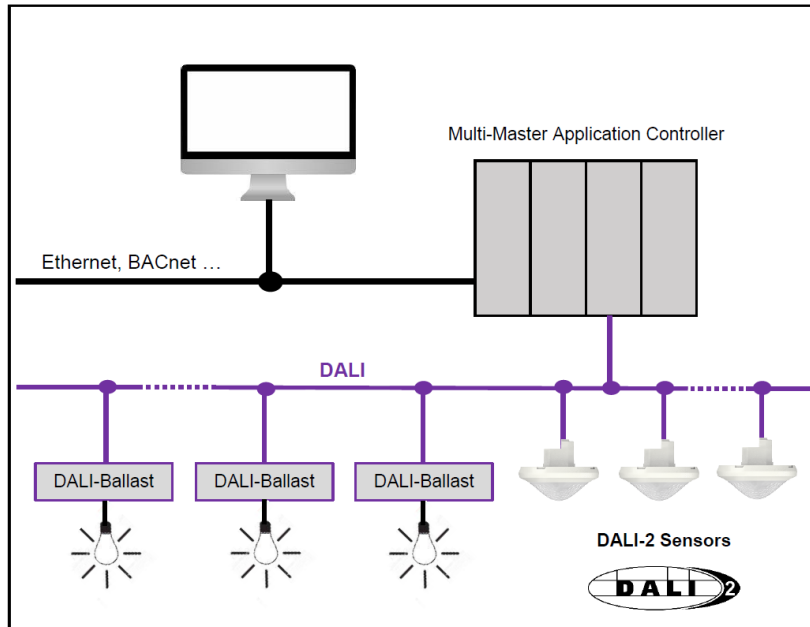

Die Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S und weitere DALI-Komponenten werden an die DALI-Leitung angeschlossen. Die DALI-Speisung wird vom übergeordnetem System zur Verfügung gestellt. Die Vergabe der Kurzadressen und die Auswahl der benötigten Instanzen bei den Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S werden über den Multi-Master Application Controller durchgeführt.

Nach der Inbetriebnahme liefern die Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S über die entsprechenden Instanzen Informationen bezüglich Raumbellegung und Bewegungserkennung sowie Helligkeitswerte an die übergeordnete Steuerung. Aufgrund dieser Informationen werden das Licht und weitere Gewerke in einem Gebäude geregelt bzw. gesteuert.

2.1 Übersicht der verfügbaren Instanzen

Instanz Nr.	Instanz-Name	Instanz-Typ	Norm	Memory Bank
0	Occupancy Sensor Gesamter Erfassungsbereich	3	IEC 62386-303	2
1	Occupancy Sensor Erfassungsbereich Zone 1	3	IEC 62386-303	2
2	Occupancy Sensor Erfassungsbereich Zone 2	3	IEC 62386-303	2
3	Light Sensor Zone 1 + 2	4	IEC 62386-304	3
4	Light Sensor Zone 2	4	IEC 62386-304	4
5	Light Sensor Zone 1	4	IEC 62386-304	5
6 / 7	Push Button On / Off	1	IEC 62386-301	6
8 / 9	Push Button On / Off	1	IEC 62386-301	7
10 / 11	Push Button On / Off	1	IEC 62386-301	8
12	Push Button Szene 1	1	IEC 62386-301	9
13	Push Button Szene 2	1	IEC 62386-301	10

3 Technische Daten

Betriebsspannung	DALI (gemäß IEC 62386-101): 10 V – 22,5 V
Stromaufnahme	max. 10 mA
Anschlussart	Schraubklemmen
Leitungsquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm ²
Montageart ¹	Unterputz
Größe UP-Dose	Gr. 1 (NIS, PMI)
Empfohlene Montagehöhe	2 – 6 m / max. 15 m
Mindesthöhe	> 1,7 m
Erfassungsbereich horizontal	360°
Erfassungsbereich tangential ²	30 x 4,5 m 135 m ²
Erfassungsbereich radial ³	20 x 4,5 m 90 m ²
Lichtmessung	ca. 10 – 10'000 Lux
Schutzart	IP 20 (im eingebauten Zustand IP 54)
Umgebungstemperatur	-15 °C ... +50 °C
CE-Konformitätserklärung	Dieses Gerät entspricht EN 60669-2-5.
RCM-Konformität	Dieses Gerät entspricht den Richtlinien der ACMA.
DALI-Konformität	IEC 62386-101/103/303/304

¹ mit Zubehör auch Aufputz-Montage und Deckeneinbau mit Federn möglich

² Quer gehend bei Montagehöhe von 3 m

³ Sitzend bei Montagehöhe von 3 m

4 Produktmerkmale

4.1 Verwendung

Der Fokus liegt im Zweckbau, insbesondere in folgenden Anwendungen:

- Durchgangsbereiche
- Flure
- Korridore
- Treppen
- Lagerräume
- Lagerhäuser


4.2 Funktionalität

- thePassa P360 DALI-2 S liefert Informationen über „Anwesenheit“ und „Helligkeit“ als DALI-Telegramm gemäß IEC 62386 Teil 303/304.
- 3 Instanzen für die Anwesenheit - Erfassungsbereich Zone 1 + 2 / Zone 1 / Zone 2
- 2 gerichtete Mischlichtmessungen
- 3 Instanzen für die Helligkeit – Zone 1 + 2 / Zone 1 / Zone 2
- Einfacher Abgleich der Helligkeitsmessung
- Testbetrieb zur Überprüfung von Funktion und Erfassungsbereich
- Erfassungsempfindlichkeit einstellbar
- Einschränkung des Erfassungsbereichs
- Parametrierbar über DALI-Bus oder Fernbedienung
- Die Benutzer-Fernbedienungen theSenda S oder theSenda B können zum Dimmen oder Schalten der Leuchtmittel, Steuerung der Jalousien oder für weitere Funktionen über die übergeordnete Steuerung genutzt werden.
- Schönes Design mit wechselbaren Abdeckrahmen in zwei Farben
- Deckeneinbau in UP-Dose
- Aufputz-Montage möglich mit AP-Rahmen 110A (optional)
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)
- App-Fernbedienung theSenda B (optional) und dazugehörige App theSenda Plug (für iOS/Android)


Die Produktmerkmale in vollständiger Aufzählung und Beschreibung sind in den folgenden Abschnitten beschrieben.

4.3 Maße

4.3.1 Unterputz-Montage

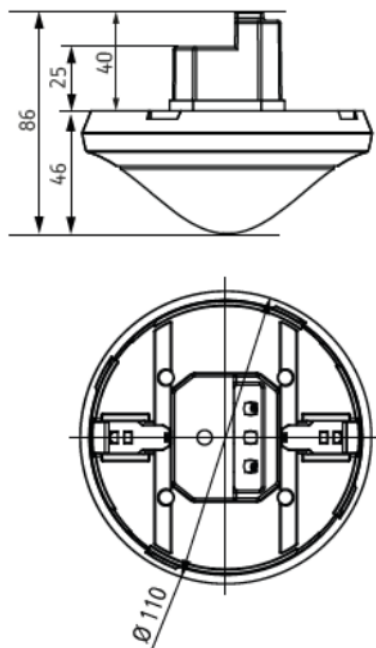

4.3.2 Aufputz-Montage und Deckeneinbau mit Federn

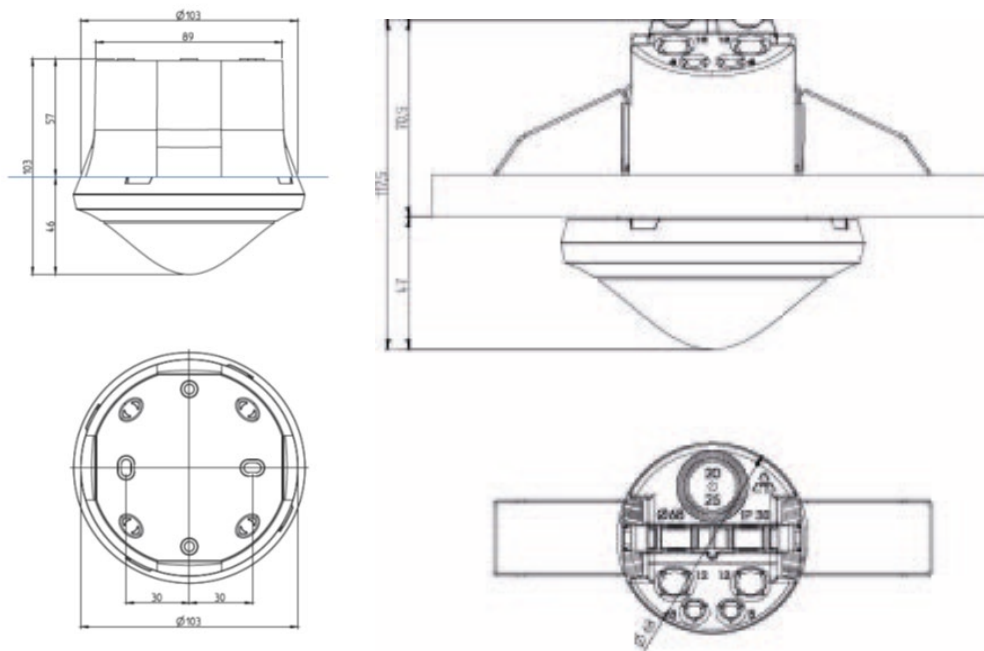

mit AP-Rahmen 110A

mit Deckeneinbau-Dose 68A

4.4 Erfassungsbereich

Der rechteckige Erfassungsbereich des Präsenzsensors thePassa P360 DALI-2 S deckt einen großen Erfassungsbereich ab und ermöglicht eine vollständige Korridorabdeckung. Der Erfassungsbereich ist in zwei Zonen eingeteilt.


Es ist möglich, dass der Erfassungsbereich in gewissen Bereichen größer ist als angegeben. Die empfohlene Montagehöhe liegt bei 2,0 m – 6,0 m. Mit zunehmender Montagehöhe verringert sich die Empfindlichkeit des Präsenzmelders. Die Empfindlichkeit lässt sich über den DALI-Bus oder mit der Fernbedienung theSenda B/App in 5 Stufen anpassen.

Ab 3,5 m Montagehöhe sollten sich die Erfassungsbereiche mehrerer Melder in den Randzonen überlappen. Die Erfassungsreichweite nimmt mit zunehmender Temperatur ab.

Erfassungsbereiche Zone 1 und Zone 2

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)		Frontal gehend (r)	
	2,0 m	56 m ²	16 x 3,5 m	56 m ²
2,5 m	88 m ²	22 x 4,0 m	72 m ²	18 x 4,0 m
3,0 m	135 m ²	30 x 4,5 m	90 m ²	20 x 4,5 m
3,5 m	150 m ²	30 x 5,0 m	100 m ²	20 x 5,0 m
4,0 m	150 m ²	30 x 5,0 m	100 m ²	20 x 5,0 m
5,0 m	150 m ²	30 x 5,0 m	100 m ²	20 x 5,0 m
6,0 m	150 m ²	30 x 5,0 m	100 m ²	20 x 5,0 m

Alle Angaben sind Richtwerte (Erfassungsbereiche nach sensNORM, siehe Datenblatt)

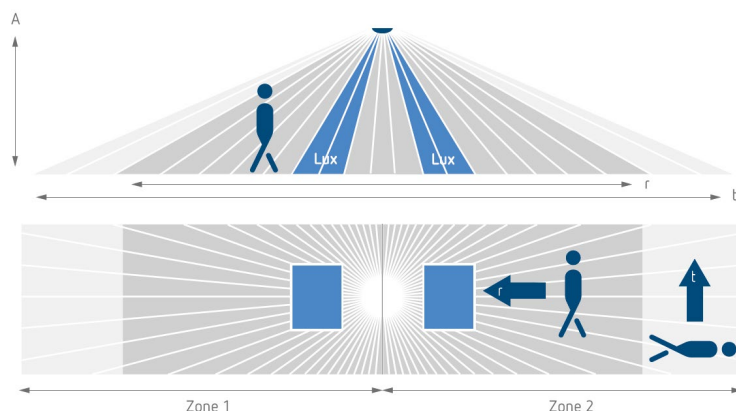

Erfassungsbereiche Zone 1 oder Zone 2

Montagehöhe (A)	Quer gehend (t)		Frontal gehend (r)	
	2,0 m	28 m ²	8 x 3,5 m	28 m ²
2,5 m	44 m ²	11 x 4,0 m	36 m ²	9 x 4,0 m
3,0 m	68 m ²	15 x 4,5 m	45 m ²	10 x 4,5 m
3,5 m	75 m ²	15 x 5,0 m	50 m ²	10 x 5,0 m
4,0 m	75 m ²	15 x 5,0 m	50 m ²	10 x 5,0 m
5,0 m	75 m ²	15 x 5,0 m	50 m ²	10 x 5,0 m
6,0 m	75 m ²	15 x 5,0 m	50 m ²	10 x 5,0 m

Alle Angaben sind Richtwerte (Erfassungsbereiche nach sensNORM, siehe Datenblatt)

4.4.1 Bereichseinschränkung

Die Einschränkung des Erfassungsbereichs erfolgt durch einen aufsteckbaren Abdeckclip mit mehreren vorgestanzten Segmenten (9070921), welche durch den Installateur ausgebrochen werden, um die gewünschte Erfassungscharakteristik zu erreichen.

4.5 Infrarotempfänger


Mit einem Infrarotempfänger können Parameter und Steuerbefehle empfangen werden. Dabei handelt es sich um eine unidirektionale Kommunikation. thePassa P360 DALI-2 S kann mit folgenden Fernbedienungen betrieben werden:

- Fernbedienung theSenda B (9070985)/App theSenda Plug
- Benutzer-Fernbedienung theSenda S (9070911)
- Installations-Fernbedienung theSenda P (9070910) (unterstützt nur teilweise die Funktionalität, siehe Kapitel 7.1 Einstellungen per Fernbedienung)

4.6 Anzeige/Visualisierung


Über eine RGB-LED werden die Zustände des thePassa P360 DALI-2 S in verschiedenen Farben angezeigt. Die RGB-LED befindet sich unter der Linse. Folgende Zustände werden in absteigender Priorität angezeigt:

IR-Befehl angenommen:

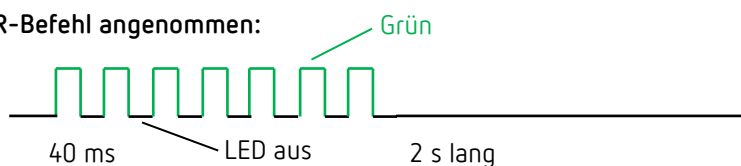


LED flackert (12.5 Hz) bei Empfang eines gültigen Fernbedienungsbefehls.

IR-Befehl abgelehnt:

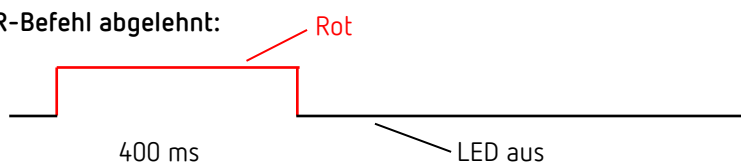


Ablehnungspuls bei Empfang eines ungültigen Fernbedienungsbefehls.

Error, Fehlerblinker:

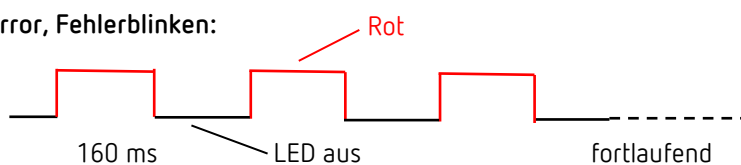

LED blinkt (so lange gültig, bis der Fehler aufgehoben ist).

Identify Device:

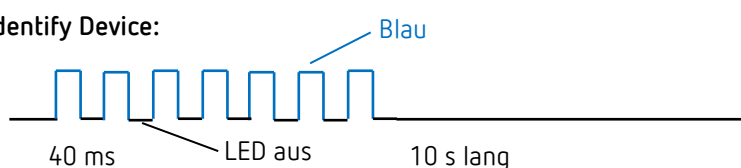


Identifizierung des Sensors durch DALI-Befehl «IDENTIFY DEVICE»

Test Präsenz:


RGB-LED leuchtet in grüner Farbe, wenn Bewegung in Zone 1 und Zone 2 erkannt wird.
 RGB-LED leuchtet in gelber Farbe, wenn Bewegung in Zone 1 erkannt wird.
 RGB-LED leuchtet in türkisblauer Farbe, wenn Bewegung in Zone 2 erkannt wird.
 Ansonsten ist die LED aus; dies gilt so lange, bis Test-Präsenz beendet wird.

No Short Address:

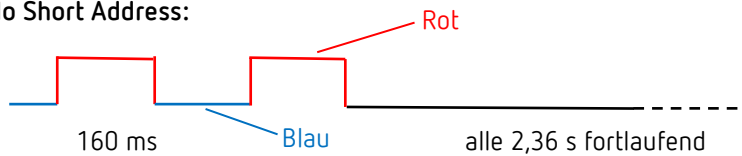

Dem Sensor wurde keine Kurzadresse zugewiesen.

Aufstartphase:

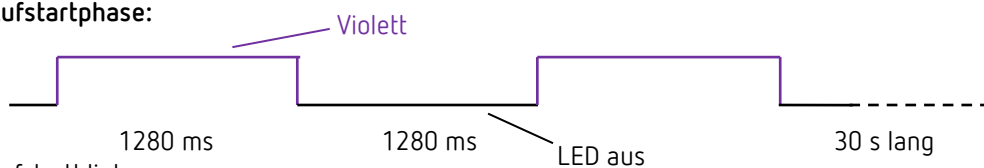


Bewegungsanzeige:

RGB-LED leuchtet in grüner Farbe, wenn Bewegung in Zone 1 und Zone 2 erkannt wird.
 RGB-LED leuchtet in gelber Farbe, wenn Bewegung in Zone 1 erkannt wird.
 RGB-LED leuchtet in türkisblauer Farbe, wenn Bewegung in Zone 2 erkannt wird.
 Ansonsten ist die LED aus; dies gilt so lange, bis Bewegungsanzeige beendet wird.

5 Anschluss


Die Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S werden an die DALI-Leitung angeschlossen.

- i Für den Betrieb der Präsenzsensoren thePassa P360 DALI-2 S wird eine externe DALI-Speisung benötigt. Diese muss so bemessen sein, dass sie alle angeschlossenen DALI-Teilnehmer sicher versorgen kann.
- i Der benötigte Strom von minimal 10 mA pro thePassa P360 DALI-2 S muss zur Verfügung gestellt werden.

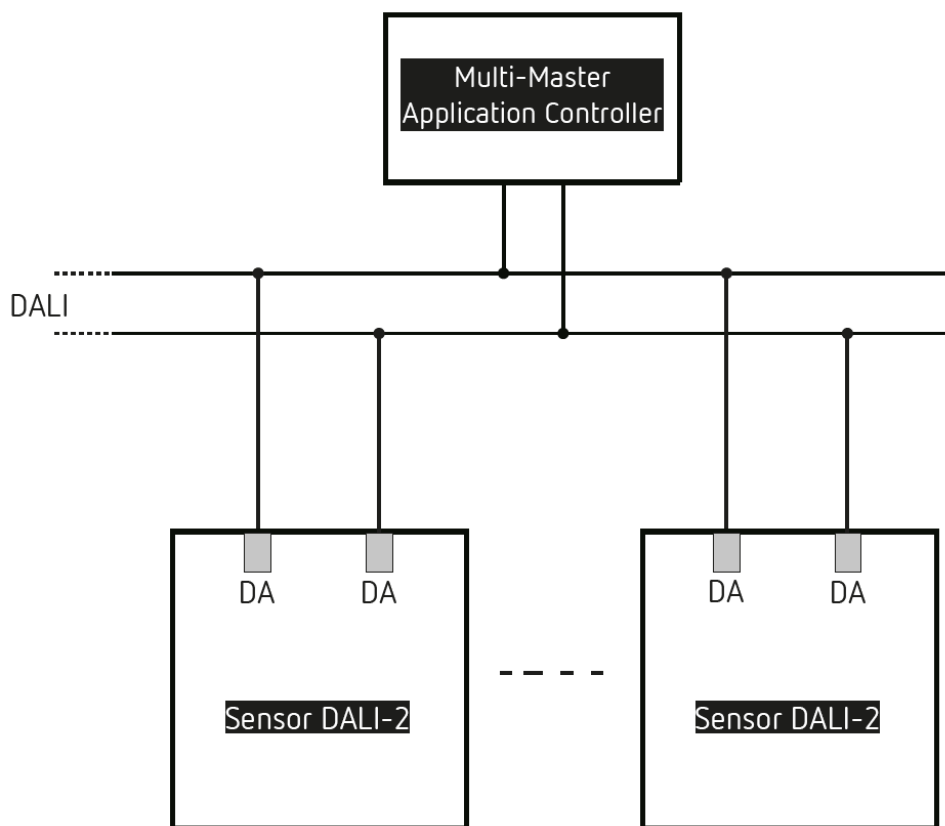


6 Montage

6.1 Unterputz-Montage

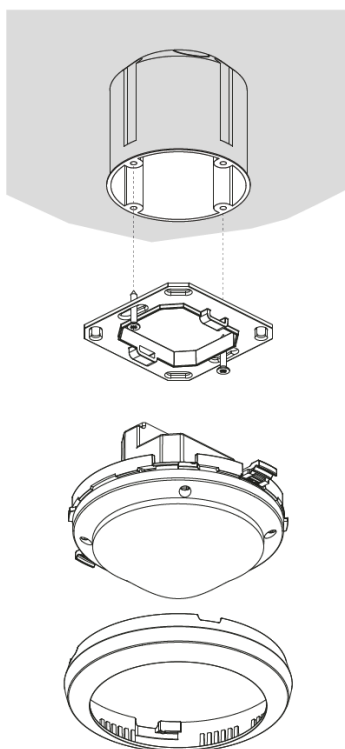


Die Unterputz-Montage des thePassa P360 DALI-2 S erfolgt über eine Standard-UP-Einbaudose Größe 1.

6.2 Deckeneinbau-Montage

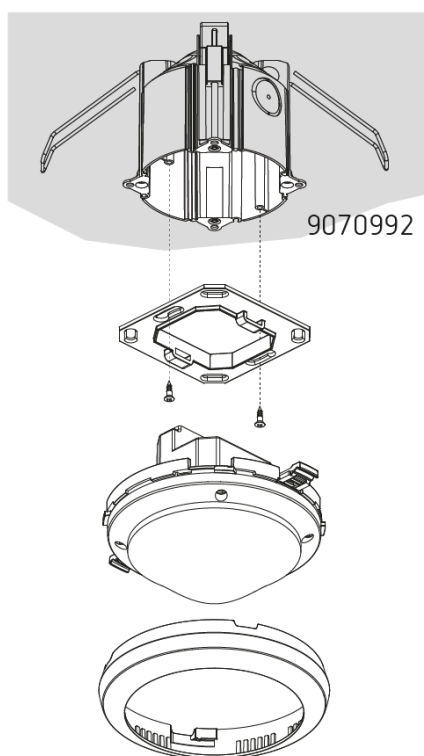


Für einen vereinfachten Einbau des thePassa P360 DALI-2 S in Hohldecken für Deckenstärken von 0,5 mm bis 3 cm ist eine Decken-Einbaudose 68A erhältlich (siehe Zubehör). Diese stellt zugleich Zugentlastung und Berührungsschutz sicher. Der Einbaudurchmesser beträgt 72 mm (Bohrdurchmesser 73 mm).

6.3 Aufputz-Montage

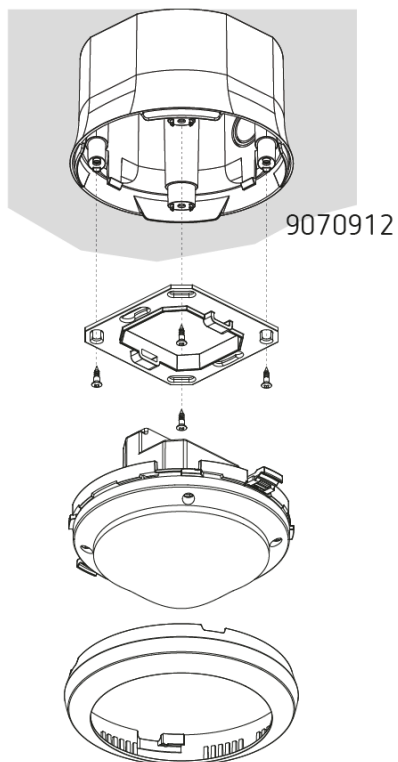

Für die Aufputz-Montage ist ein AP-Rahmen 110A erhältlich (siehe Zubehör).

6.4 Montage Bereichseinschränkung

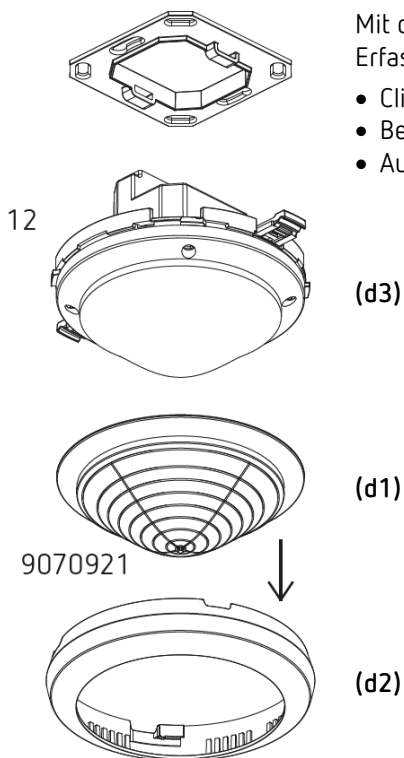

Mit dem Zubehör Abdeckclip kann die Einschränkung des Erfassungsbereichs individuell erzielt werden.

- Clips nach Bedarf ausschneiden (d1)
- Bereichseinschränkung in Abdeckring einlegen (d2)
- Auf Melder montieren (d3)

7 Bedienung

Alle Einstellungen werden über den DALI-Bus oder die Fernbedienung durchgeführt.

Im Auslieferungszustand besitzt der thePassa P360 DALI-2 S noch keine Kurzadresse.

7.1 Einstellungen über Fernbedienung

Mit der Fernbedienung theSenda B/App theSenda Plug und theSenda P können folgende Parameter und Steuerbefehle eingestellt werden.

7.1.1 Parameter

Parameter	Beschreibung	Abfragbar App	Änderbar App	Änderbar theSenda P
Raum-Korr.faktor Z1+Z2/3	Raum-Korrekturfaktor Zone 1 und Zone 2, Instanz 3 Bereich 0,05 ../ 0.3 /... 2,00	✓	✓	-
Helligkeits-Messwert Z1+Z2/3	Luxmeter Helligkeitswert Für den Abgleich der Helligkeitsmessung Zone 1 und Zone 2, Instanz 3	-	✓	-
Raum-Korr.faktor Z1/5	Raum-Korrekturfaktor Zone 1 Instanz 5 Bereich 0,05 ../ 0.3 /... 2,00	✓	✓	-
Helligkeits-Messwert Z1/5	Luxmeter Helligkeitswert Für den Abgleich der Helligkeitsmessung Zone 1, Instanz 5	-	✓	-
Raum-Korr.faktor Z2/4	Raum-Korrekturfaktor Zone 2 Instanz 4 Bereich 0,05 ../ 0.3 /... 2,00	✓	✓	-
Helligkeits-Messwert Z2/4	Luxmeter Helligkeitswert Für den Abgleich der Helligkeitsmessung Zone 2, Instanz 4	-	✓	-
Erfassungs-Empfindlichkeit (PIR)	Stufe 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Alle Instanzen	✓	✓	✓
IR-Gruppenadresse A	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 6 -7 Bereich: I/II/III/ ../VIII/Alle	-	✓	-
IR-Gruppenadresse B	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 8 -9 Bereich: I/II/III/ ../VIII/Alle	-	✓	-
IR-Gruppenadresse C	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 10 -11 Bereich: I/II/III/ ../VIII/Alle	-	✓	-
IR-Gruppenadresse D	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 12 Bereich: I/II/III/ ../VIII/ Alle	-	✓	-
IR-Gruppenadresse E	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 13 Bereich: I/II/III/ ../VIII/ Alle	-	✓	-


LED-Anzeige No Short Address	Auswahl LED Anzeige bei nicht zugeordneten Kurzadresse „ Blinken erlauben “ / „Blinken unterdrücken“	-	✓	-
LED-Anzeige Bewegung	Auswahl LED Anzeige bei jeder erkannten Bewegung „ Aus “ / „Ein“	-	✓	-

Default-Werte bzw. der Auslieferungszustand sind fett gedruckt.

Raum-Korrekturfaktor / Helligkeits-Messwert

Der Raum-Korrekturfaktor ist ein Maß für den Unterschied der Helligkeitsmessung an der Decke und derjenigen auf dem Boden. Der Helligkeitswert an der Decke wird durch den Montageort, den Lichteinfall, den Sonnenstand, die Wetterverhältnisse, die Reflexionseigenschaften des Raumes und der Möbel beeinflusst.

Mit dem Raum-Korrekturfaktor wird der gemessene Helligkeitswert an die Verhältnisse im Raum angepasst und kann so an den gemessenen Luxmeter-Wert (1) auf der Fläche unterhalb des thePassa P360 DALI-2 S angeglichen werden.

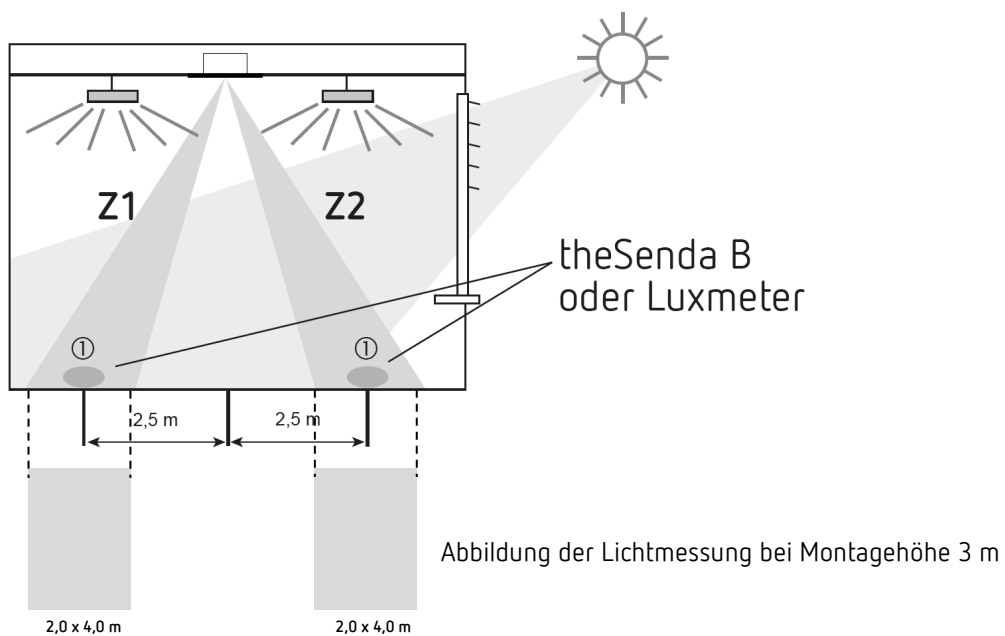

$$\text{Raum-Korrekturfaktor} = \frac{\text{Helligkeitswert an der Decke}}{\text{Helligkeitswert auf Arbeitsfläche}}$$

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- Luxmeter oder Fernbedienung theSenda B mit integriertem Luxmeter auf dem Boden unter dem thePassa P360 DALI-2 S platzieren und den gemessenen Luxwert via Fernbedienung theSenda B/App Parameter <Helligkeits-Messwert Z1+Z2/3, Z1/5, Z2/4> eintragen und zum thePassa P360 DALI-2 S senden.

i Abstände bei der Luxmessung beachten (siehe Abbildung oben).



- Alle Messungen am Boden durchführen.
 - <Helligkeits-Messwert Z1+Z2/3>: Durchschnitt aus 2 Luxmessungen Z1/5 und Z2/4.
 - <Helligkeits-Messwert Z1/5>: Luxmessung Zone 1
 - <Helligkeits-Messwert Z2/4>: Luxmessung Zone 2
- Der Raum-Korrekturfaktor wird daraus automatisch berechnet. Zulässig sind Werte zwischen 0,05 und 2,0. Berechnete oder eingegebene Werte außerhalb des zulässigen Bereichs werden auf den entsprechenden Grenzwert gesetzt.
- Der berechnete Raum-Korrekturfaktor wird übernommen. Zur Kontrolle kann der Raum-Korrekturfaktor über Parameter <Raum-Korr.faktor Z1+Z2/3, Z1/5, Z2/4> abgefragt werden.

i Der Standardwert ist 0,3 und ist für die meisten Anwendungen geeignet. Veränderungen sind nur bei stark abweichenden Situationen sinnvoll.

Erfassungs-Empfindlichkeit

Der Präsenzensor thePassa P360 DALI-2 S hat 5 Empfindlichkeits-Stufen. Die Basiseinstellung ist die mittlere Stufe (3).

Mit der Fernbedienung theSenda B/App können die Stufen 1 bis 5 ausgewählt werden und zu thePassa P360 DALI-2 S gesendet werden.

Mit der Installations-Fernbedienung theSenda P kann die Empfindlichkeit bei jedem Tastendruck  um eine Stufe reduziert oder mit Taste  erhöht werden.

Wertebereich

Stufe	Empfindlichkeit
1	sehr unempfindlich
2	unempfindlich
3	Standard
4	empfindlich
5	sehr empfindlich

IR-Gruppenadresse

Die Taster-Instanzen des thePassa P360 DALI-2 S und die Tasten der Benutzer-Fernbedienungen werden mittels einer IR-Gruppenadresse miteinander verknüpft. Dadurch können benachbarte thePassa P360 DALI-2 S voneinander separiert werden.

Die Taster-Instanzen von thePassa P360 DALI-2 S werden nur bedient, wenn die IR-Gruppenadresse der Taster-Instanz mit demjenigen der Benutzer-Fernbedienung übereinstimmt.

Für die IR-Gruppenadressen steht eine Auswahl aus I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII und Alle zur Verfügung. Beim Präsenzensor thePassa P360 DALI-2 S sind die Parameter „IR-Gruppenadressen“ folgenden Taster-Instanzen zugeordnet:

- IR-Gruppenadresse A: Taster-Instanz 6 und 7
- IR-Gruppenadresse B: Taster-Instanz 8 und 9
- IR-Gruppenadresse C: Taster-Instanz 10 und 11
- IR-Gruppenadresse D: Taster-Instanz 12
- IR-Gruppenadresse E: Taster-Instanz 13

Weitere Informationen sind im Kapitel 9.8 Tasterfunktion zu finden.

LED-Anzeige No Short Address

Falls ein Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S noch keine Kurzadresse erhalten hat, kann dies über die RGB-LED angezeigt werden. Wenn diese Anzeige erwünscht ist, muss der Parameter auf „**Blinken erlauben**“ gesetzt sein ansonsten auf „Blinken unterdrücken“.

LED-Anzeige Bewegung

Die Bewegungsdetektion kann mittels der RGB-LED angezeigt werden. Wenn Parameter auf „**Aus**“ gesetzt ist, erfolgt keine Anzeige. Bei Einstellung auf „**Ein**“ ist die RGB-LED bei erkannter Bewegung eingeschaltet, ansonsten ausgeschaltet. Die Bewegung in den einzelnen Zonen Z1 bzw. Z2 wird durch unterschiedliche Farben angezeigt, siehe Kapitel 4.6 Anzeige/Visualisierung.

7.1.2 Steuerbefehle

Steuerbefehl	Beschreibung	Auslösbar App	Auslösbar theSenda P
Quiescent Mode	Ein/Aus	✓	-
Test-Präsenz	Ein/Aus	✓	✓
Neustart	Sensor neu starten	✓	✓
DALI-Reset	DALI Reset Values setzen	✓	-
DALI-Default	DALI Default Values setzen	✓	-
Werkseinstellungen (Factory Reset)	Gerät auf Auslieferungszustand zurücksetzen.	✓	-

Quiescent Mode


Wenn der Quiescent Mode (Ruhe Mode) aktiviert wird, sendet thePassa P360 DALI-2 S keine Event-Telegramme auf dem DALI Bus. Der Quiescent Mode ist zeitlich auf 15 Minuten begrenzt.

Testbetrieb Präsenz

Der Testbetrieb Präsenz dient der Überprüfung der Präsenzerfassung. Der Testbetrieb Präsenz kann mit der theSenda B/App bzw. Installations-Fernbedienung theSenda P (Taste) aktiviert werden. Bei der Einstellung des Testbetriebs geht thePassa P360 DALI-2 S direkt in den Testbetrieb:

- Jede Bewegung wird durch die RGB-LED angezeigt. Temporär wird der Hold-Timer auf 10 s und der Dead-Timer auf 0 s gesetzt. Der thePassa P360 DALI-2 S sendet Event-Telegramme auf den DALI-Bus gemäß Konfiguration des Präsenzsensors.
- Um sicherzustellen, dass das Licht unabhängig von der Helligkeit eingeschaltet wird, sendet thePassa P360 DALI-2 S den tiefsten Helligkeitswert (0).
- Nach 10 min endet automatisch der Testbetrieb. Hold-Timer und Dead-Timer werden wieder auf die vor dem Test eingestellten Werte gesetzt. Anmerkung: Der Testbetrieb kann mit der Fernbedienung jederzeit beendet werden.

Neustart

Der Neustart kann mit der Fernbedienung theSendaB/App oder theSenda P (Taste ) ausgelöst werden. Die Aufstartphase danach dauert etwa 30 Sekunden. Diese Phase wird mit der RGB-LED, Blinkmuster Aufstartphase, angezeigt, siehe Kapitel 4.6 Anzeige.

DALI-Reset

Alle DALI-Variablen werden auf die Reset-Werte gemäß den Normen IEC 62386-103/301/303/304 gesetzt.

DALI-Default

Alle DALI-Variablen werden auf die Default-Werte gemäß den Normen IEC 62386-103/301/303/304 gesetzt.

Achtung! Dies bedeutet auch, dass die Kurzadresse zurückgesetzt wird.

Werkseinstellungen

Mit diesem Steuerbefehl werden sämtliche Parameter des thePassa P360 DALI-2 S auf Auslieferungszustand zurückgesetzt und alle DALI Variablen inkl. Memory Bank Einträge werden auf die Default-Werte gesetzt gemäß den Normen IEC 62386-103/301/303/304.

Achtung! Dies bedeutet auch, dass die Kurzadresse zurückgesetzt wird.

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S wird mit folgenden Parameterwerten ausgeliefert:

Parameter	Wert
Raum-Korr.faktor Z1+Z2/3	0,3
Raum-Korr.faktor Z1/5	0,3
Raum-Korr.faktor Z2/4	0,3
Erfassungs-Empfindlichkeit (PIR)	3
IR-Gruppenadresse A	I
IR-Gruppenadresse B	II
IR-Gruppenadresse C	III
IR-Gruppenadresse D	Alle
IR-Gruppenadresse E	Alle
LED-Anzeige No Short Address	Blinken erlaubt
LED-Anzeige Bewegung	Aus

7.2 Einstellungen über den DALI-Bus

Alle oben beschriebenen Parameter* und Steuerbefehle können auch über den DALI-Bus durch den Multi-Master Application Controller eingestellt werden. Diese sind in der Memory Bank abgelegt.

* Eine Ausnahme bilden die Parameter „Helligkeits-Messwert Z1+Z2/3, Z2/5, Z2/4“ und „LED-Anzeige No Short Address“. Diese können nicht über den DALI-Bus übertragen werden (siehe Tabelle in Kap. 7.1.1).

7.3 Statusmeldungen über den DALI-Bus

Mit dem Befehl «QUERY INPUT DEVICE ERROR» kann der Fehlerzustand des thePassa P360 DALI-2 S abgefragt werden (keine Antwort bedeutet kein Fehler):

Bit	Name	Value	Maßnahmen
0	Checksum_Error_Info	1 = Yes	thePassa P360 DALI-2 S zur Reparatur zurücksenden
1	Reserve	1 = Yes	
2	Checksum_Error_Parameter	1 = Yes	Werkseinstellungen durchführen
3	Kein_HTS_Code	1 = Yes	thePassa P360 DALI-2 S zur Reparatur zurücksenden
4	EEPROM_Error	1 = Yes	thePassa P360 DALI-2 S zur Reparatur zurücksenden
5	Checksum_Error_DALI	1 = Yes	DALI-Default durchführen
6	Reserve	1 = Yes	
7	instanceError	1 = Yes	Weitere Abfragen werden benötigt, siehe unten

Bei instanceError muss mit dem Befehl «QUERY INSTANZ ERROR» bei den Instanzen „Occupancy Sensor“, „LightSensor“ und „Taster-Instanz“ abgefragt werden:


- Bei Fehlermeldung der Instanz „Occupancy Sensor“: thePassa P360 DALI-2 S zur Reparatur zurücksenden.
- Bei Fehlermeldung der Instanz „LightSensor“: thePassa P360 DALI-2 S zur Reparatur zurücksenden.
- Bei Fehlermeldung der Taster-Instanz: Fernbedienung, Drucktasten kontrollieren.

8 Lichtmessung

8.1 Lichtmessung

Die Mischlichtmessung misst Kunst- und Tageslicht. Sie liefert konsistente Messergebnisse unabhängig von der Lichtquelle. Das Kunstlicht wird von Leuchtstofflampen und LEDs trotz des diskreten Spektrums korrekt erkannt. Die Lichtmessung befindet sich unter der Linse und erhält dadurch diffuses Licht.

thePassa P360 DALI-2 S besitzt 2 Lichtmessungen:

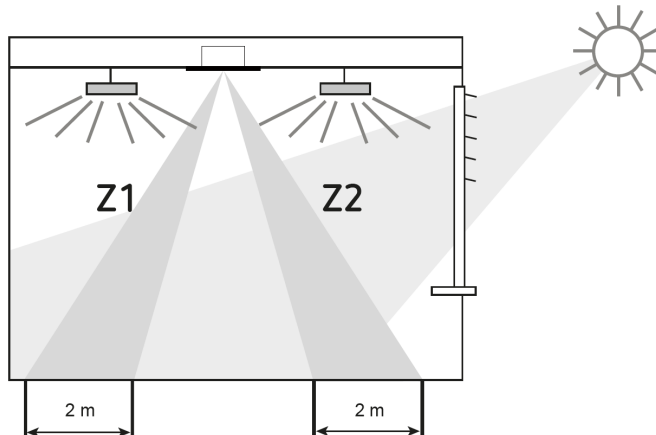

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S misst mittels zwei gerichteter Lichtmessungen. Die Lichtmessung Z1 misst die Helligkeit in der Zone 1. In der Zone 2 misst die Lichtmessung Z2 die Helligkeit. Jede Lichtmesszone bildet am Boden ein Rechteck von etwa 2 x 4 m. Die Ausrichtung der beiden Helligkeitsmessungen muss bei der Montage beachtet werden. Der Montageort wird zur Referenz des Beleuchtungsniveaus.

Der gemessene Helligkeitsmesswert wird mit dem Raum-Korrekturfaktor an die Verhältnisse im Raum angepasst. Der übermittelte Helligkeitsmesswert der Instanz 3 bis 5 beträgt demnach gemessene Helligkeitsmesswert / Raum-Korrekturfaktor.

Siehe auch Beschreibung Raum-Korrekturfaktor auf Seite 15.

Der Messbereich der Lichtmessung beträgt etwa 10 bis 10'000 Lux.

8.2 Wert über den DALI-Bus ermitteln

Laut dem DALI-Standard IEC 62386-103/304 bekommt man den Wert einer Lichtsensorinstanz entweder durch direktes Abfragen oder Auswerten der Events.

8.2.1 Direktes Abfragen

Um den Wert direkt abzufragen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

1. Das DALI-Telegramm „QUERY INPUT VALUE“ an das gewünschte Gerät und mit der gewünschten Instanznummer eines Lichtsensors adressieren.
2. Den Rückgabewert mit 64 multiplizieren und in einer mindestens 16 Bit großen Variable abspeichern.
3. Das DALI-Telegramm „QUERY INPUT VALUE LATCH“ an das vorherige Gerät mit vorherigen Instanznummer adressieren.
4. Den Rückgabewert durch 4 teilen und mit der vorherigen Variable addieren.

Beispiel als Pseudocode:

```
inputValue = QUERY_INPUT_VALUE()  
Variable = inputValue × 64  
inputValue = QUERY_INPUT_VALUE_LATCH ()  
Variable = Variable + inputValue ÷ 4
```


8.2.2 Events Auswerten

Ein Event einer Lichtsensorinstanz kann zyklisch oder bei gewisser Veränderung des Wertes ausgelöst werden. Folgende Schritte sind notwendig um den erhaltenen Wert in Lux darzustellen:

1. Die 10 Bit große Eventinformation aus dem erhaltenen 24 Bit großen Eventtelegramm eines Lichtsensors extrahieren und in einer mindestens 16 Bit großen Variable abspeichern.
2. Um nun den Wert in Lux darzustellen, muss die Variable mit 16 multipliziert werden.

Beispiel als Pseudocode:

```
inputValue = EVENT_INFO  
Variable = inputValue × 16
```

 Durch die Begrenzung der Eventinformation auf 10 Bit sind nur Schritte von 16 Lux möglich. Wird ein genauere Wert gewünscht, so kann dieser in voller Auflösung direkt abgefragt werden. Siehe «8.2.1 Direktes Abfragen»

9 Betriebsarten

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S ist ein Input Device und liefert ausschließlich Informationen über die Raumebelegung und Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 (movement based sensor) sowie Helligkeits-Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 über den DALI-Bus an eine übergeordnete Steuerung, welche die volle Funktionalität wie Schalten, Konstantlichtregelung, Voll-/Halbautomat, manuelle Übersteuerung, Szenen etc. sicherstellt.

Der thePassa P360 DALI-2 S wird werkseitig mit dem Operating Mode 0x00 ausgeliefert und betrieben. Der Operating Mode kann nicht verändert werden.

9.1 Memory Bank 2 – Occupancy Sensor

In der Memory Bank 2 sind die Parameter der Occupancy Sensor Instanzen 0 bis 2 abgelegt, welche nicht durch DALI-2 definiert sind.

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	Erfassungs-Empfindlichkeit	0x03	0x03	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert/ Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „Erfassungs-Empfindlichkeit“ beträgt 1 bis 5, siehe Kap. 7.1.1 Parameter.

9.2 Memory Bank 3-5 – Light Sensors

In den Memory Banks 3-5 sind die Parameter der Light Sensor-Instanzen 3 bis 5 abgelegt. So wie sich die Light Sensor-Instanzen nicht in ihrer Funktion unterscheiden, ist auch der Aufbau der korrespondierenden Memory Banks gleich.

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	Raum-Korrekturfaktor	0x1E	0x1E	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Variablen „Raum-Korrekturfaktor“ beträgt 5 bis 200. Für die Umrechnung des effektiven Wertes „Raum-Korrekturfaktor“ durch 100 dividieren.

Die Zuweisung der Memory Bank zu den Light Sensoren ist wie folgt:

- Instanz 3 liefert Helligkeits-Werte Z1 + Z2: Memory Bank 3
- Instanz 4 liefert Helligkeits-Werte Z2: Memory Bank 4
- Instanz 5 liefert Helligkeits-Werte Z1: Memory Bank 5

9.3 Memory Bank 6-10 – Taster Instanz

In den Memory Banks 6-10 sind die IR-Gruppenadressen der Taster-Instanzen 6 bis 13 abgelegt.

Memory Bank 6 (IR Gruppe A)

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 6 -7	0x01	0x01	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 6 -7“ beträgt I (0x01) bis VIII (0x80) und Alle (0xFF), siehe auch Kap. 7.1.1 Parameter.

Memory Bank 7 (IR Gruppe B)

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 8 -9	0x02	0x02	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 8 -9“ beträgt I (0x01) bis VIII (0x80) und Alle (0xFF), siehe auch Kap. 7.1.1 Parameter.

Memory Bank 8 (IR Gruppe C)

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 10 -11	0x04	0x04	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 10 -11“ beträgt I (0x01) bis VIII (0x80) und Alle (0xFF), siehe auch Kap. 7.1.1 Parameter.

Memory Bank 9 (IR Gruppe D)

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 12	0xFF	0xFF	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 12“ beträgt I (0x01) bis VIII (0x80) und Alle (0xFF), siehe auch Kap. 7.1.1 Parameter.

Memory Bank 10 (IR Gruppe E)

Adresse	Beschreibung	Default value (factory)	RESET value	Memory type
0x00	Adresse der letzten Position in dieser MB	0x03	no change	ROM
0x01	Indikatorbyte (Hersteller definiert) – Version der Memorybank	0x01	no change	ROM
0x02	Memory Bank Lock Byte	0xFF	0xFF	NVM
0x03	IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 13	0xFF	0xFF	NVM
0x04-0xFF	Nicht implementiert / Reserviert	Antwort NO	no change	ROM

Der Wertebereich der Instanz-Variablen „IR-Gruppenadresse Taster-Instanz 13“ beträgt I (0x01) bis VIII (0x80) und Alle (0xFF), siehe auch Kap. 7.1.1 Parameter.

9.4 Aufstartverhalten

Bei Stromzufuhr oder Neustart geht thePassa P360 DALI-2 S für eine definierte Zeit in die Aufstartphase, bevor er in den Normalbetrieb gelangt. Dies wird durch Blinken der RGB-LED angezeigt.

Ein Bewegungssensorelement kann aufgrund physikalischer Eigenschaften nach einem Einschalten der Speisung (Buswiederkehr) Signale liefern, bis sich der PIR stabilisiert hat. Damit ist nicht eindeutig feststellbar, ob diese Signale direkt nach dem Aufstart echte Anwesenheit signalisieren oder dadurch nur elektrische Einschwingvorgänge entstanden sind.

thePassa P360 DALI-2 S unterdrückt während der Aufstartphase (30 s) die Signale des Bewegungssensorelements. Nach 30 s (Ende der Aufstartphase) sendet thePassa P360 DALI-2 S die aktuellen Events gemäß den aktuellen Einstellungen.

Damit anwesende Personen nach einem Busausfall nicht 30 s lang im Dunklen stehen, soll das übergeordnete Steuergerät das Licht bei Buswiederkehr immer einschalten. Gemäß IEC 62386-103 kann thePassa P360 DALI-2 S auf Bedarf nach einem Aufstart ein Telegramm mit der Information „Power Notification“ senden. Dieses Telegramm beinhaltet dann die Information über einen Busausfall oder einen Neustart des thePassa P360 DALI-2 S. Dem übergeordneten Steuergerät steht es damit frei, nach einer Busrückkehr das Licht einzuschalten oder nicht.

9.5 Adressierung

Die Adressierung des thePassa P360 DALI-2 S (Zuweisung der Kurzadressen) erfolgt nach dem in IEC 62386-102, Anhang A1 (informativ) definierten Algorithmus. Die 24-Bit-Befehle überlappen nicht mit den 64 Geräten im 16-Bit-Adressraum.

9.6 Anwesenheit

thePassa P360 DALI-2 S verfügt über drei Instanzen bezüglich Raumbellegung und Bewegungserkennung:

- Instanz 0 liefert Informationen zu Erfassungszone Z1 und Z2
- Instanz 1 liefert Informationen zu Erfassungszone Z1
- Instanz 2 liefert Informationen zu Erfassungszone Z2

gemäß IEC 62386 Teil 303 auf dem DALI-Bus.

9.7 Helligkeit

thePassa P360 DALI-2 S verfügt über drei Instanzen zur Helligkeitsmessung:

- Instanz 3 liefert Helligkeits-Werte Z1 + Z2
- Instanz 4 liefert Helligkeits-Werte Z2
- Instanz 5 liefert Helligkeits-Werte Z1

gemäß IEC 62386 Teil 304 auf dem DALI-Bus.

9.8 Tasterfunktion

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S unterstützt teilweise die Taster-Instanz Teil 301. Die Benutzer-Fernbedienungen theSenda S oder theSenda B können zum Dimmen oder Schalten der Leuchtmittel, Steuerung der Jalousien oder für weitere Funktionen genutzt werden. Die Befehle der Fernbedienung werden über die IR-Schnittstelle an den thePassa P360 DALI-2 S gesendet. thePassa P360 DALI-2 S sendet diese Information über den DALI-Bus an die übergeordnete Steuerung. Diese kann mittels dieser Information gewünschte Aktionen auslösen. Die «push button input events» sowie «event timer setting» werden teilweise gemäß IEC 62386 Teil 301 unterstützt.


Folgende „Events“ werden unterstützt:

- Short press
- Long press start / repeat / stop ¹⁾
- Double press
- Button free / stuck ¹⁾

Folgende „timer setting“ werden unterstützt:

- tDouble
- tRepeat ¹⁾
- tStuck ¹⁾

¹⁾ wird nicht durch die Tasten Szene 1 und 2 unterstützt.

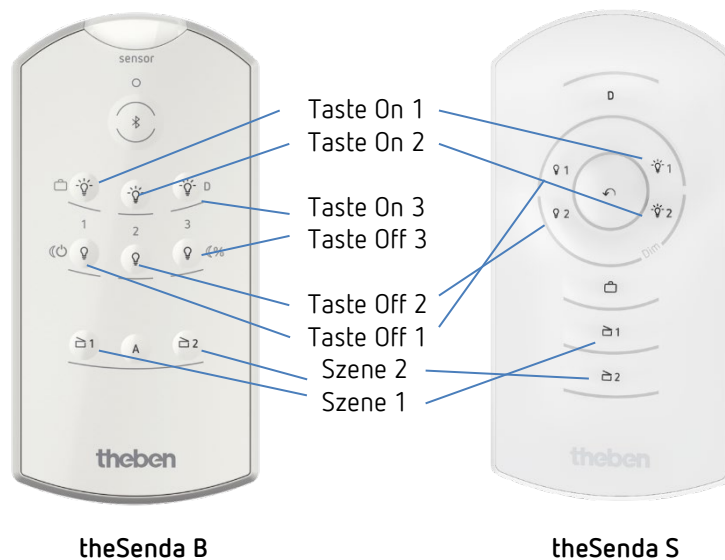

Der Präsenzsensord thePassa P360 DALI-2 S liefert über folgende Instanzen «Events» auf dem DALI-Bus gemäß IEC 62386 Teil 301 zu den einzelnen Tasten:

- Instanz 6/8/10 liefert Events zu beliebigen Taste On mit der konfigurierten IR-Gruppenadresse
- Instanz 7/9/11 liefert Events zu beliebigen Taste Off mit der konfigurierten IR-Gruppenadresse
- Instanz 12 liefert Events zu Taste Szene 1 mit der konfigurierten IR-Gruppenadresse
- Instanz 13 liefert Events zu Taste Szene 2 mit der konfigurierten IR-Gruppenadresse

Events werden nur ausgelöst, wenn die eingestellte IR-Gruppenadresse in der entsprechenden Memory Bank mit der IR-Gruppenadresse der Fernbedienung übereinstimmt.

Weitere Informationen zur Einstellung der IR-Gruppenadressen der Fernbedienung siehe Bedienungsanleitung der theSenda B bzw. theSenda S.

Wichtige Hinweise:

Die Variable «SET SHORT TIMER» kann über den DALI-Bus eingestellt werden. Auf die Tasterfunktion hat dieser Wert jedoch keinen Einfluss, weil die Zeit durch die Fernbedienung vorgegeben ist.

Bei Abfrage der Variablen «QUERY EVENT FILTER» über den DALI-Bus wird ein Wert gemeldet. Aufgeschlüsselt bedeutet dieser Wert:

Bit	Beschreibung	Wert	Default	Taste On/Off	Taste Szene
0	Button released event	1= Yes 0=No	0	x	x
1	Button pressed event	1= Yes 0=No	0	x	x
2	Short press event	1= Yes 0=No	1	✓	✓
3	Double press event	1= Yes 0=No	0	✓	✓
4	Long press start event	1= Yes 0=No	1	✓	x
5	Long press repeat event	1= Yes 0=No	1	✓	x
6	Long press stop event	1= Yes 0=No	1	✓	x
7	Button stuck/free event	1= Yes 0=No	1	✓	x

Bei thePassa P360 DALI-2 S unterstützen die Szene-Tasten jedoch nur die „Events“ «Short press event» und «Double press event». Die Tasten On/Off unterstützen zusätzlich alle «Long press» und den «Button stuck» Event.

Alle weiteren „Events“ werden nicht unterstützt, auch wenn bei der Abfrage der Wert auf 1 bzw. „Yes“ gesetzt ist.

10 Zubehör

AP-Rahmen 110A WH
Artikel-Nr.: 9070912
Details > www.theben.de



AP-Rahmen 110A GR
Artikel-Nr.: 9070913
Details > www.theben.de



Decken-Einbaudose 68A
Artikel-Nr.: 9070992
Details > www.theben.de



Cover 110 GR
Artikel-Nr.: 9070591
Details > www.theben.de



Abdeckclip
Artikel-Nr.: 9070921
Details > www.theben.de




theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985
Details > www.theben.de



theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910
Details > www.theben.de



theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911
Details > www.theben.de

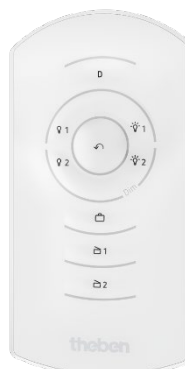

11 Kontakt

Theben AG

Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
DEUTSCHLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150

Hotline

Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
Addresses, telephone numbers etc.
www.theben.de