

SELEKTA 170 top3  
1700130  
SELEKTA 174 top3  
1740130



**1. Allgemeine Infos** 4

**2. Sicherheit** 4

**3. Bestimmungsgemäße  
Verwendung** 5

**4. Montage und Anschluss** 5

Zeitschaltuhr montieren 5

Zeitschaltuhr anschließen 6

Leitung anschließen 7

Leitung lösen 7

**5. Gerätebeschreibung** 8

Display und Tasten 8

Bedienprinzip 9

Übersicht Menüführung 10

Erstinbetriebnahme 11

## 6. Einstellungen und Funktionen 12

Menü ASTRO 12

Astrozeit/Position ändern 14

Offset-Funktion einstellen 15

Feste Schaltzeit programmieren 16

Sommer-/Winterzeit einstellen 18

Dauer EIN / AUS schalten 19

Ferienfunktion einstellen 20

PIN-Code aktivieren 21

Hand- oder Dauerschaltung einstellen 21





Betriebsstundenzähler 22

Bluetooth OBELISK top3 verwenden 23

Zeitschaltuhr, Bluetooth OBELISK top3 und Smartphone (mit App) verbinden 24

Zeitschaltuhr resetten 26

## 7. Technische Daten 27

Reinigung und Wartung 28

Entsorgung 28

## 8. Maßbilder 29

## 9. Kontakt 29

# 1. Allgemeine Infos

- Das Gerät ist für die Montage auf DIN-Schienen vorgesehen (nach EN 60715)
- Gangreserve (10 Jahre) verringert sich bei gestecktem Bluetooth OBELISK top3 (im Batteriebetrieb)
- Das Gerät entspricht Typ 1 STU nach IEC/EN 60730-2-7

# 2. Sicherheit



Montage und Installation ausschließlich durch eine Elektrofachkraft, einer Person mit geeigneter fachlicher Ausbildung, mit Kenntnissen und Erfahrung, so dass sie Gefahren erkennen und vermeiden kann, die von der Elektrizität ausgehen können.



Vor der Montage/Demontage Netzspannung freischalten und Freischaltung sicherstellen.



Vor Inbetriebnahme und Gebrauch des Produktes Betriebsanleitung vollständig lesen und beachten.

## 3. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die astronomische Schaltuhr wird z. B. verwendet für Beleuchtungsanlagen (Straßen, Außentreppen, Schau- fenster, Eingänge etc.
- Schnittstelle für Bluetooth OBELISK top3 (App)
- Verwendung nur in geschlossenen, trockenen Räumen





Nicht verwenden an Schutzeinrichtungen, wie z. B. Fluchttüren, Brandschutzeinrichtungen etc.

## 4. Montage und Anschluss

### Zeitschaltuhr montieren

- Auf DIN-Hutschiene montieren.

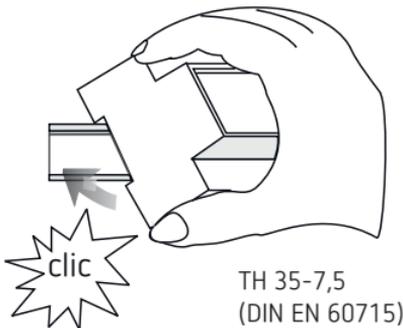

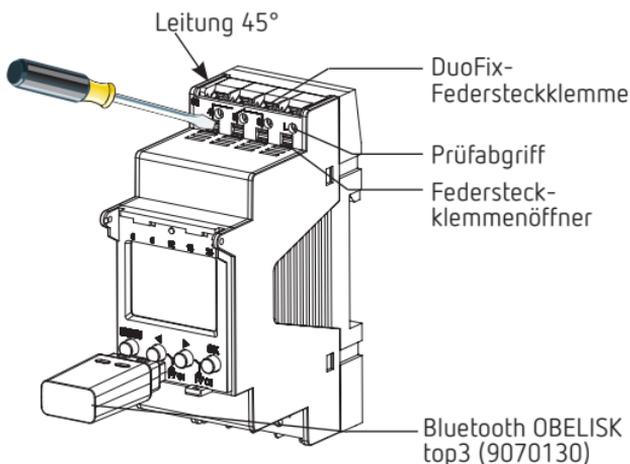

**!** Tiefe des Schaltschanks prüfen bei gestecktem OBELISK top3. Die Tiefe muss > 94 mm betragen.




## Zeitschaltuhr anschließen

**!** Korrekter Anschluss zur einwandfreien Funktion der Null-durchgangsschaltung erforderlich.

SELEKTA 170 top3

SELEKTA 174 top3

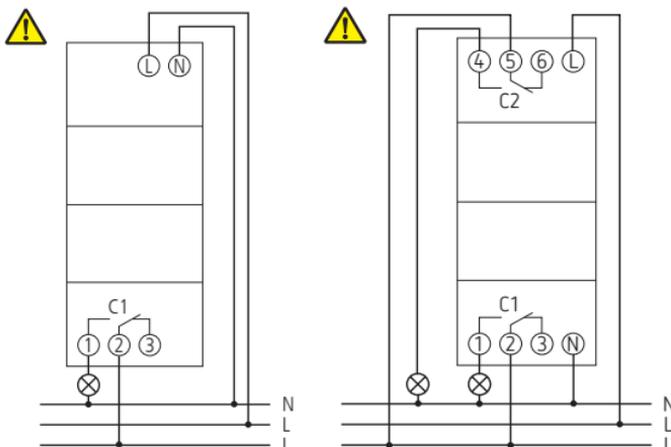

## Leitung anschließen

- Leitung auf 8 mm (max. 9) abisolieren.
  - Leitung in 45° in die geöffnete DuoFix-Steckklemme stecken.
- ① 2 Leitungen pro Klemmposition möglich.
- Um die DuoFix-Steckklemme zu öffnen, Schraubendreher nach unten drücken.


## Leitung lösen

- Federsteckklemmenöffner mit dem Schraubendreher nach unten drücken.



# 5. Gerätebeschreibung

## Display und Tasten

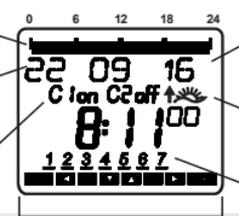

The LCD display shows the following information:

- 0 6 12 18 24 (Time scale)
- 22 09 16 (Temperature, Time, Date)
- C1 on C2 off (Channel status)
- 8:11:00 (Time)
- 1 2 3 4 5 6 7 (Day of week)

Labels and descriptions:

- Programmierte EIN-Zeiten (Programmed ON times)
- Datums-anzeige (Date display)
- Kanalzustand ON = Ein OFF = Aus (Channel status)
- Anzeige Sonnenaufgang / -untergang (Sunrise / sunset display)
- Zeitanzeige (Time display)
- Wochentag von 1-7 (Day of week)
- Anzeige der aktiven Tasten mit den jeweiligen Funktionen (Active buttons display)



The control panel features the following buttons:

- ESC
- Left arrow
- Right arrow
- OK
- MENU
- Left arrow
- Right arrow
- OK

Labels and descriptions:

- MENU
  - Display aktivieren
  - Menü öffnen
  - Menü abbrechen
  - ESC (Menü verlassen)
- OK
  - Auswahl speichern
  - Auswahl bestätigen
- Wahlmöglichkeiten werden angezeigt (Options are displayed)

# Bedienprinzip

1. Textzeile lesen  
Text/Symbol stellt  
Frage dar



2. Entscheidung treffen



JA  
Bestätigung


OK  
drücken

NEIN  
Ändern/  
Wechseln


◀ ▶  
drücken



# Übersicht Menüführung

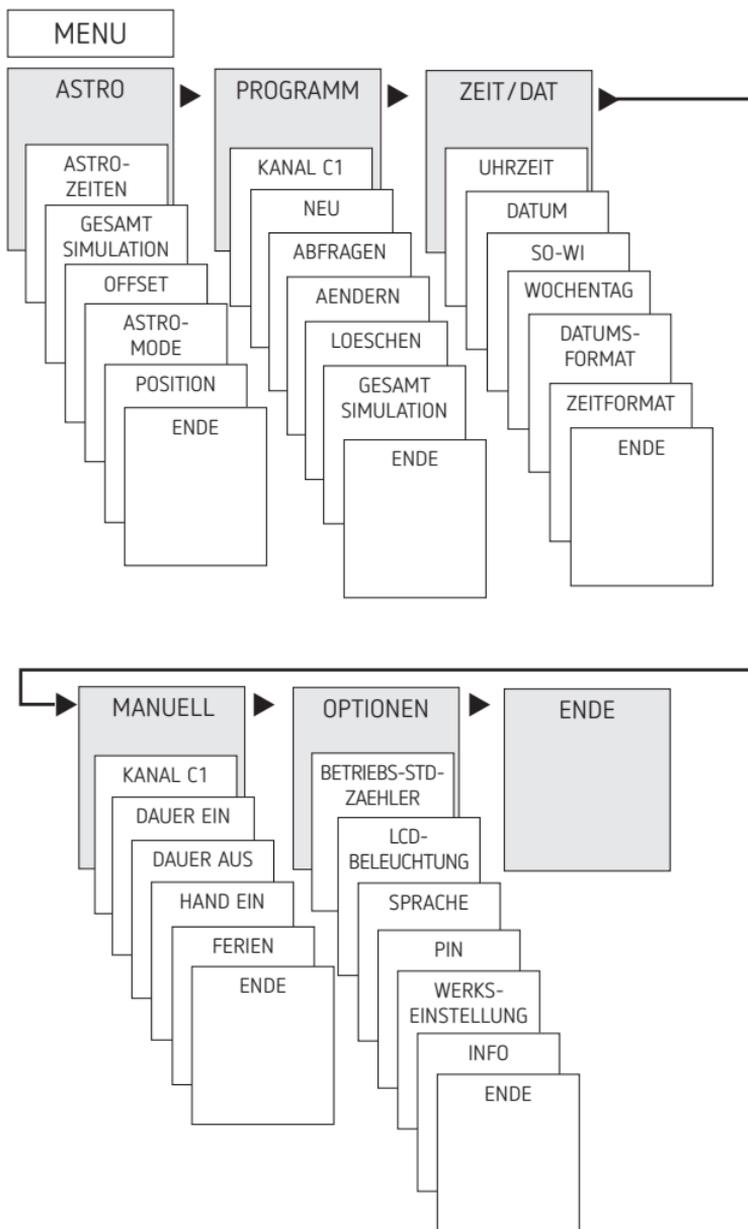

# Erstinbetriebnahme

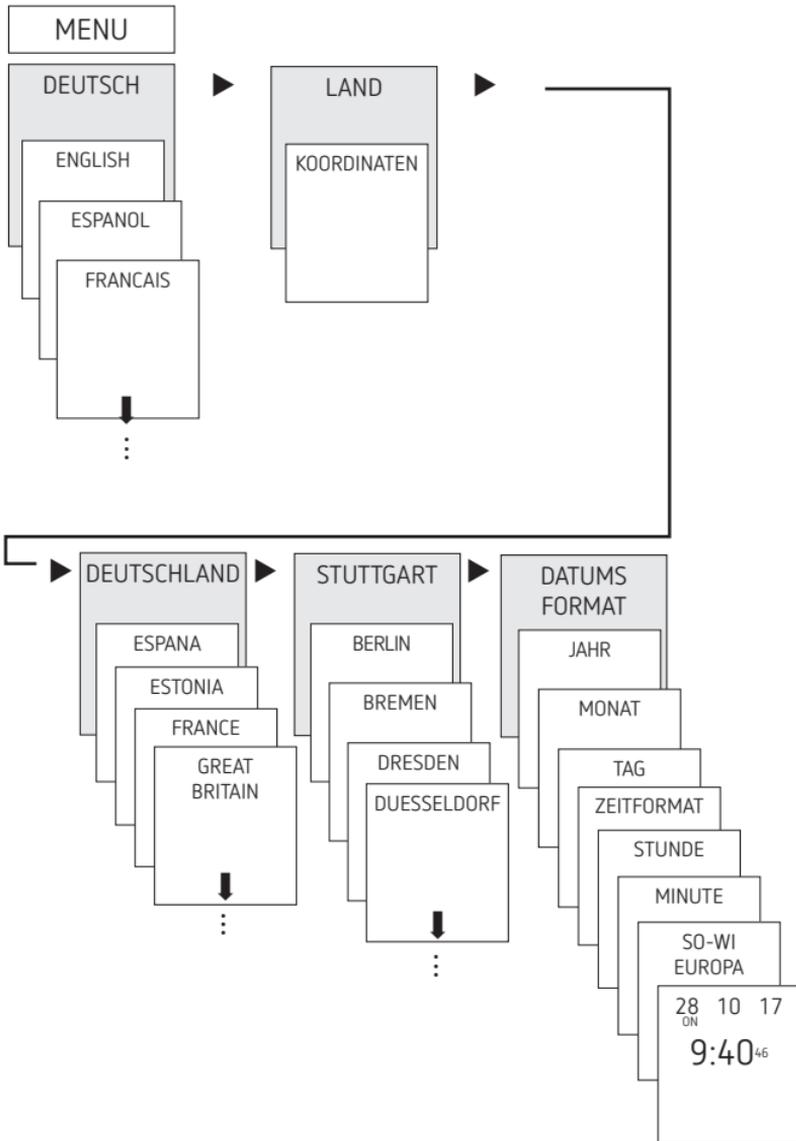

- Sprache, Land, Stadt, Datum, Zeit sowie Sommer- / Winterzeitregel (SO-WI) einstellen.
- Beliebige Taste drücken und Anzeigen im Display folgen (siehe Bild).

## 6. Einstellungen und Funktionen

### Menü ASTRO

Im Menü ASTRO können Astrozeiten, Gesamtsimulation, Offset, Astromode sowie Position (Ortsangaben) abgefragt oder verändert werden.

- **Astrozeiten**

Darstellung der Astrozeiten (einschließlich des Offsets) für den aktuellen Tag.

- **Gesamtsimulation**

Darstellung des Schaltverhaltens mit einem frei wählbaren Startdatum (das Ferienprogramm wird nicht dargestellt).

- **Offset**

Mit dem Offset (Korrekturwert) können die berechneten Astrozeiten um  $+/- 120$  min verschoben werden. Damit kann man die Astro-Ein- und Ausschaltzeit an örtliche Gegebenheiten (z. B. Berge, hohe Gebäude etc.) oder an persönliche Wünsche anpassen.



- **Astromode**


- Abends-Ein, morgens-Aus: Bei Sonnenuntergang wird eingeschaltet, bei Sonnenaufgang wird ausgeschaltet (Beispiel: Straßenbeleuchtung)
- Abends-Aus, morgens-Ein: Bei Sonnenuntergang wird ausgeschaltet, bei Sonnenaufgang wird eingeschaltet (Beispiel: Terrarium)
- Astro inaktiv: Die Astrozeiten wirken nicht (nur die Schaltuhrfunktion „fixe Schaltzeit“)

- **Position**

- Einstellung des Standortes über Auswahl einer Stadt oder über Koordinaten (Längen- / Breitengrad, Zeitzone). Mit Bluetooth OBELISK top3 können bis zu 10 weitere Städte (= Favoriten) hinzugefügt werden.




# Astrozeit/Position ändern

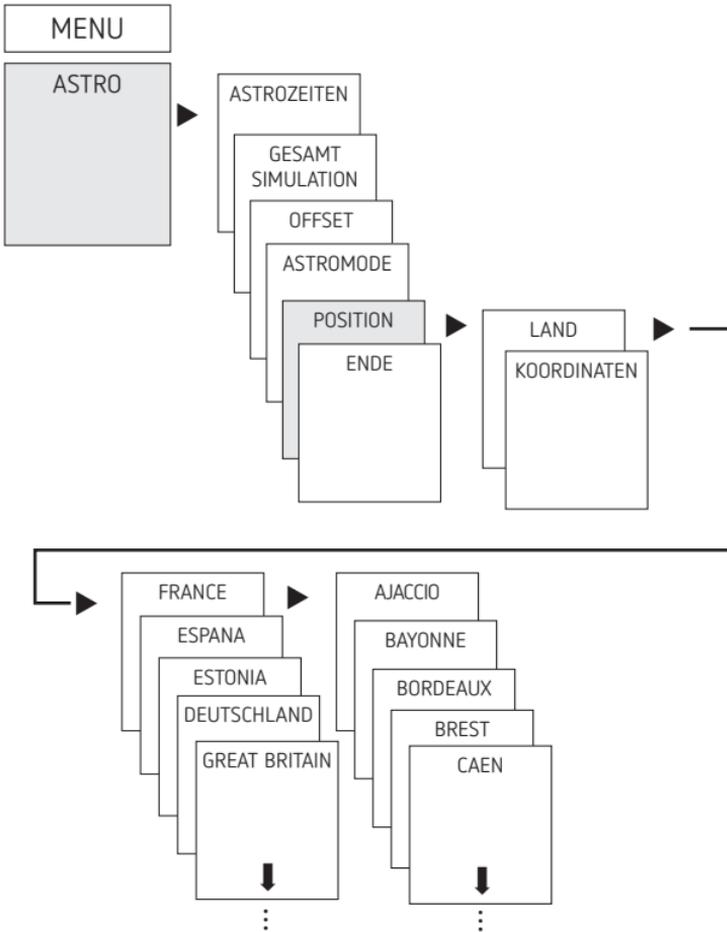

Z. B. ein anderes Land, eine andere Stadt eingeben


➤ MENU drücken (siehe Bild).

## Offset-Funktion einstellen

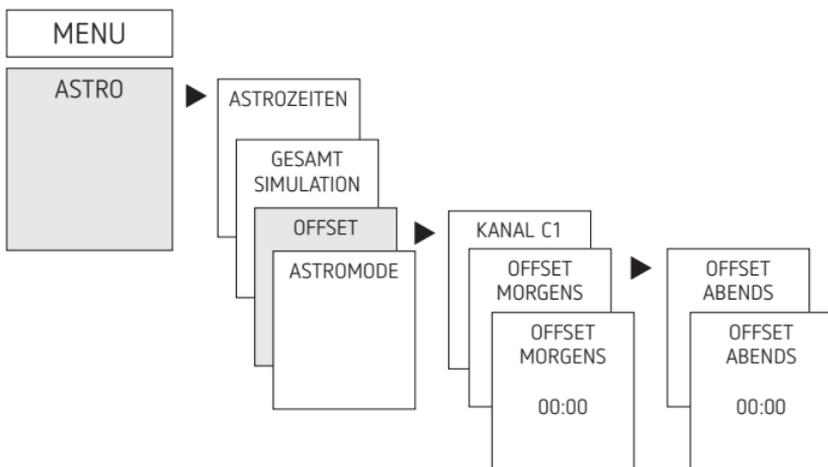

- MENU drücken.
- ASTRO wählen, mit OK bestätigen.
- OFFSET wählen, mit OK bestätigen.
- KANAL wählen, mit OK bestätigen.
- OFFSET MORGENS oder OFFSET ABENDS wählen, mit OK bestätigen.
- Zeit einstellen, mit OK bestätigen.

# Feste Schaltzeit programmieren

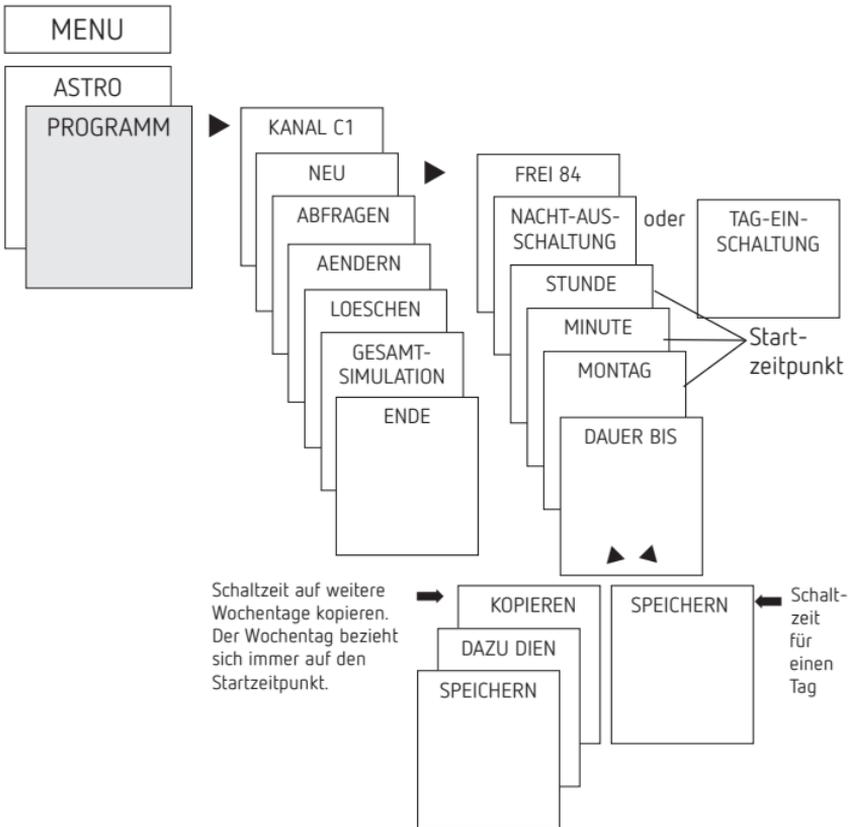


- ① Eine Schaltzeit besteht immer aus Startzeitpunkt und Endzeitpunkt (DAUER BIS); z. B. Nachtausschaltung am Montag 23:00 – 05:00 Uhr

① Sie haben 56 freie Speicherplätze zur Verfügung.

- MENU drücken.
- PROGRAMM wählen, mit OK bestätigen.
- KANAL wählen, mit OK bestätigen.
- NEU wählen, mit OK bestätigen.
- NACHT-AUSSCHALTUNG oder TAG-EINSCHALTUNG wählen, mit OK bestätigen.
- Gewünschte Schaltzeiten (Stunden, Minuten, Tag) einstellen, mit OK bestätigen.
- KOPIEREN oder SPEICHERN wählen.
- Zum Speichern ► drücken, mit OK bestätigen.
- Zum Kopieren OK drücken.




## Sommer-/Winterzeit einstellen

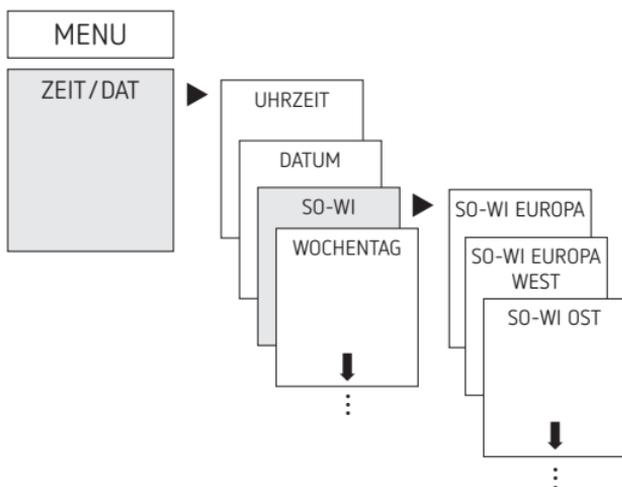

- MENU drücken.
- ZEIT/DAT wählen, mit OK bestätigen.
- SO-WI wählen, mit OK bestätigen.
- Gewünschte Region für die SO-WI Zeit wählen, mit OK bestätigen.


## Dauer EIN / AUS schalten

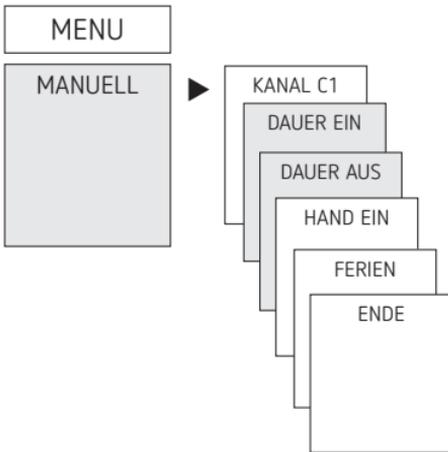

- MENU drücken.
- MANUELL wählen, mit OK bestätigen.
- KANAL wählen, mit OK bestätigen.
- DAUER EIN oder DAUER AUS wählen, mit OK bestätigen.



# Ferienfunktion einstellen

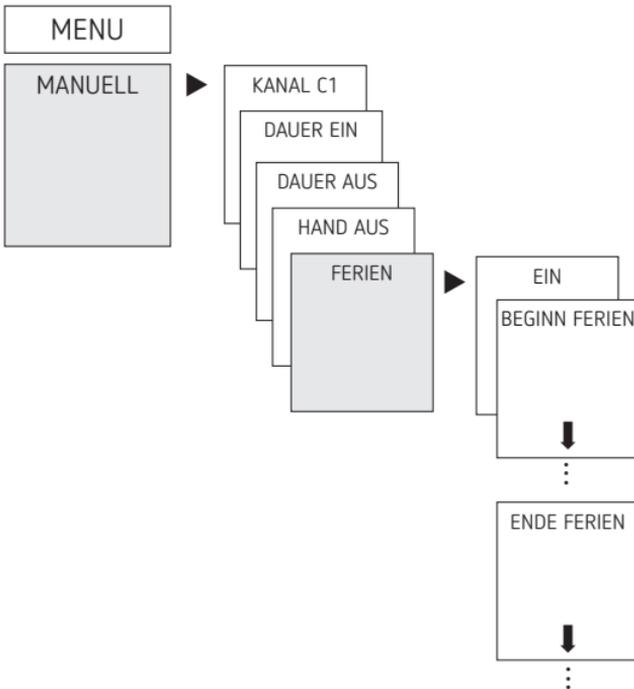


- MENU drücken.
- MANUELL wählen, mit OK bestätigen.
- KANAL wählen, mit OK bestätigen.
- FERIEN wählen, mit OK bestätigen.
- EIN wählen, mit OK bestätigen.
- BEGINN FERIEN wählen, mit OK bestätigen.
- JAHR, MONAT, TAG, STUNDE eingeben, mit OK bestätigen.
- ENDE FERIEN auswählen, mit OK bestätigen.
- JAHR, MONAT, TAG, STUNDE eingeben, mit OK bestätigen.

## PIN-Code aktivieren

Der PIN-Code wird menügeführt in OPTIONEN eingestellt.

① Wenn Sie den PIN vergessen haben, rufen Sie die Theben-Hotline an.

① Halten Sie die Seriennummer des Gerätes bereit!

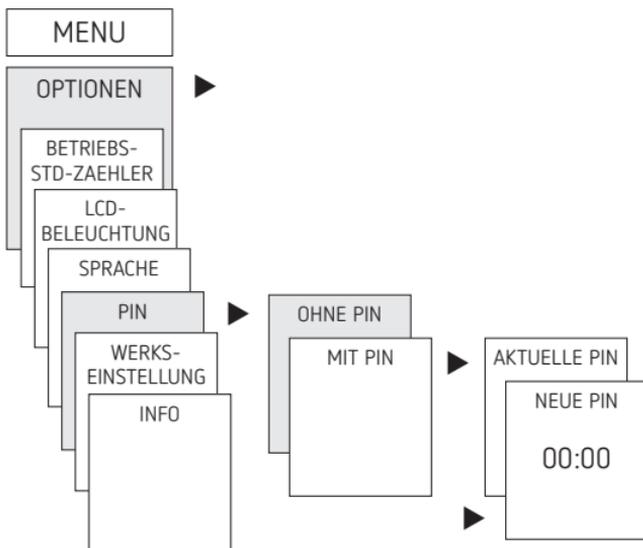


## Hand- oder Dauerschaltung einstellen

Die Hand- oder Dauerschaltung kann menügeführt in MANUELL oder (in der Automatik-Anzeige) per Tastenkombination (siehe Bild) eingestellt werden.

- Handschaltung:  
Umkehrung des Kanalzustandes bis zur nächsten automatischen bzw. programmierten Schaltung.

- Dauerschaltung:  
Solange eine Dauerschaltung (Ein oder Aus) aktiviert ist, wirken die programmierten Schaltzeiten nicht.

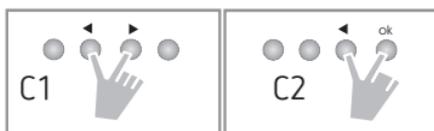

## Handschaltung aktivieren

- Kurz beide Tasten gleichzeitig drücken.

## Dauerschaltung aktivieren

- 2 Sekunden beide Tasten gleichzeitig drücken.

## Hand-/Dauerschaltung aufheben

- Beide Tasten gleichzeitig drücken.

## Betriebsstundenzähler

Die Betriebsstunden des Kanals (Relais) werden im Menü OPTIONEN angezeigt und gelöscht. Überschreiten die Betriebsstunden den im Menü Service eingestellten Wert, wird im Display SERVICE angezeigt.


**Beispiel:** Austausch eines Leuchtmittels nach 5.000 h.

- Betriebsstunden löschen oder den im Service eingestellten Wert erhöhen (z. B. auf 10.000 h).



## Bluetooth OBELISK top3 verwenden

Sämtliche Funktionen können auch mit der Speicherkarte Bluetooth OBELISK top3 (9070130) auf die Zeitschaltuhr übertragen werden.

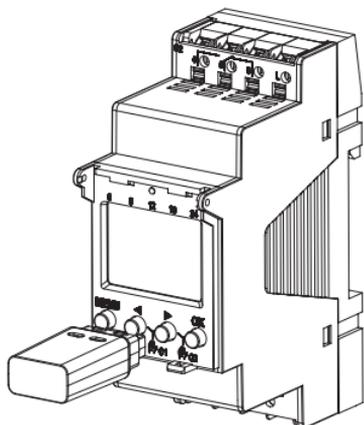

### **Kopieren OBELISK → UHR**

Kopiert das Schaltprogramm und wahlweise alle Einstellungen der Zeitschaltuhr (z. B. Zeitformat etc.) aus der Speicherkarte in die Zeitschaltuhr.

### **Kopieren UHR → OBELISK**


Kopiert alle Schaltprogramme und Einstellungen von der Zeitschaltuhr auf die Speicherkarte.

### **OBELISK-Programm starten**

Übernimmt die Schaltzeiten, die auf der Speicherkarte programmiert sind.

Sobald die Speicherkarte entfernt wird, werden wieder die Schaltzeiten der Zeitschaltuhr aktiv.



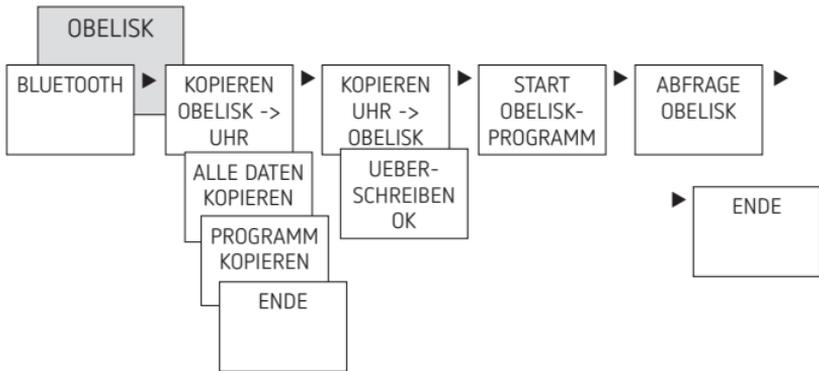

## Zeitschaltuhr, Bluetooth OBELISK top3 und Smartphone (mit App) verbinden

Die Geräte der top3-Reihe können mit einer App (für Android, iOS) über mobile Endgeräte programmiert werden. Die Kommunikation findet über den Bluetooth OBELISK top3 statt. Es werden Schaltprogramme übertragen und direkte Schaltbefehle an das Gerät gesendet.

- App OBELISK top3 aus dem App Store oder Google Play Store downloaden.



ⓘ Bluetooth-Verbindung nur im Automodus möglich, nicht im manuellen Modus wie OPTIONEN etc.

- App öffnen und mit einem der 3 Befehle aktivieren, d. h. „Download“ , „Handbefehl“  oder „Upload“  drücken.  
→ Gerät/Geräteliste erscheint im Display.




➤ „Verbinden“ drücken.




- Bei der Schaltuhr auf OK drücken.
  - Es erscheint BLUETOOTH AKTIV.
- Innerhalb von 30 s in der App auf „Schließen“ drücken.



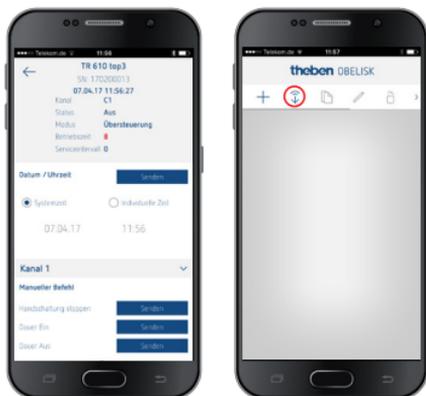

Nun können z. B. Projekte erstellt und hochgeladen werden.

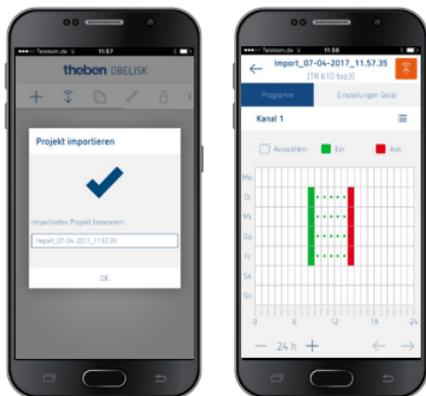

## Zeitschaltuhr resettet

- Gleichzeitig die 4 Tasten drücken.
  - Sie können nun zwischen PROGRAMM BEHALTEN und PROGRAMM LOESCHEN wählen.



## 7. Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC +10 % / - 15 %
Frequenz:	50–60 Hz
Standby:	0,4 W
Schaltleistung max.:	16 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$ )
Schaltleistung:	10 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ )
Schaltleistung min.:	10 mA/230 V AC 100 mA/24 V AC/DC
Schaltausgang:	Das Schalten beliebiger Außenleiter ist zulässig (SELEKTA 174 top3).
SELEKTA 170 top3:	Zum Schalten von SELV (Sicherheitskleinspannung) geeignet.
Schaltgenauigkeit:	sekundengenau
Schutzart:	IP 20 nach EN 60529
Schutzklasse:	II nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
Betriebstemperatur:	-30 °C ... +60 °C
Gangreserve:	10 Jahre bei +20 °C (ohne Bluetooth OBELISK top3)
Ganggenauigkeit (typisch):	$\pm 0,25$ s/Tag (25 °C)
Bemessungsstoßspannung:	4 kV
Verschmutzungsgrad:	2
Software:	Klasse A
Kontakt:	Wechsler
Max. Schaltspiel bei 16 A ohmscher Last:	50 000





Glühlampenlast:	2600 W
Halogenlampenlast:	2600 W
Leuchtstofflampen (VVG-Verlustarme Vorschaltgeräte):	2600 VA
unkompensiert	2600 VA
reihenkompensiert	1300 VA (130 µF)
parallelkompensiert	
Kompaktleuchtstofflampen (EVG):	1100 W
LED-Lampen (< 2 W):	50 W
LED-Lampen (> 2 W):	600 W
Bluetooth OBELISK top3:	
– Schutzart:	IP 40
– Temperatur:	–30 °C ... +55 °C
– Reichweite:	15 m im Freifeld

ⓘ Das Display der Zeitschaltuhr ist nur voll funktionsfähig bei einer Temperatur von +5 °C ... +55 °C.

## Reinigung und Wartung


- Geräteoberfläche nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Keine Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.

## Entsorgung



Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll an einer offiziellen Sammelstelle.

## 8. Maßbilder

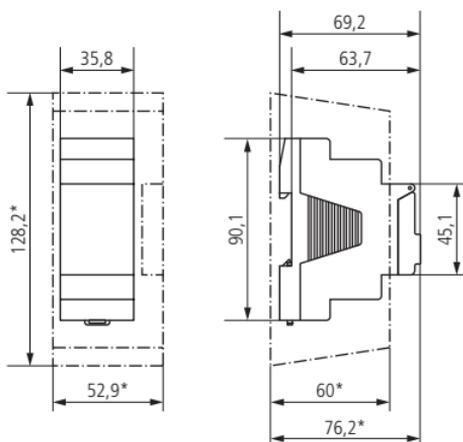

## 9. Kontakt

### Theben AG

Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch

DEUTSCHLAND

Tel. +49 7474 692-0

Fax ++49 7474 692-150

### Hotline

Tel. +49 7474 692-369

hotline@theben.de

Addresses, telephone numbers etc.

[www.theben.de](http://www.theben.de)